

システムクラリス

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。


不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※転居される場合、つぎに入居される方にこの説明書をお渡しください。

もくじ

各部の名称	1	メンテナンス	12
安全のため必ずお守りください	2	●止水栓の調節	12
故障をおこさないためにお守りください	6	●排水管の掃除	12
ご使用方法	7	●扉の調節	13
●システムクラリス	7	故障かな?と思ったら	14
●水栓	7	●修理を依頼される前に	14
●排水栓	8	●廃棄について	14
●棚板の取付け	8	アフターサービスについて	15
●シャワースクリーン (オプション) [BB-EX2]	8	仕様	16
●フォールディングチェア (オプション) [BB-SD-4]	9	●カウンター・キャビネットタイプ	16
お手入れ方法	10	保証書	裏表紙
●キャビネット本体	10		
●カウンター	10		
●排水口	11		
●水受けタンクトレイおよびその周辺	11		
●トールキャビネット スライドバスケット (150サイズ)	11		
●石けんトレイ	11		

各部の名称

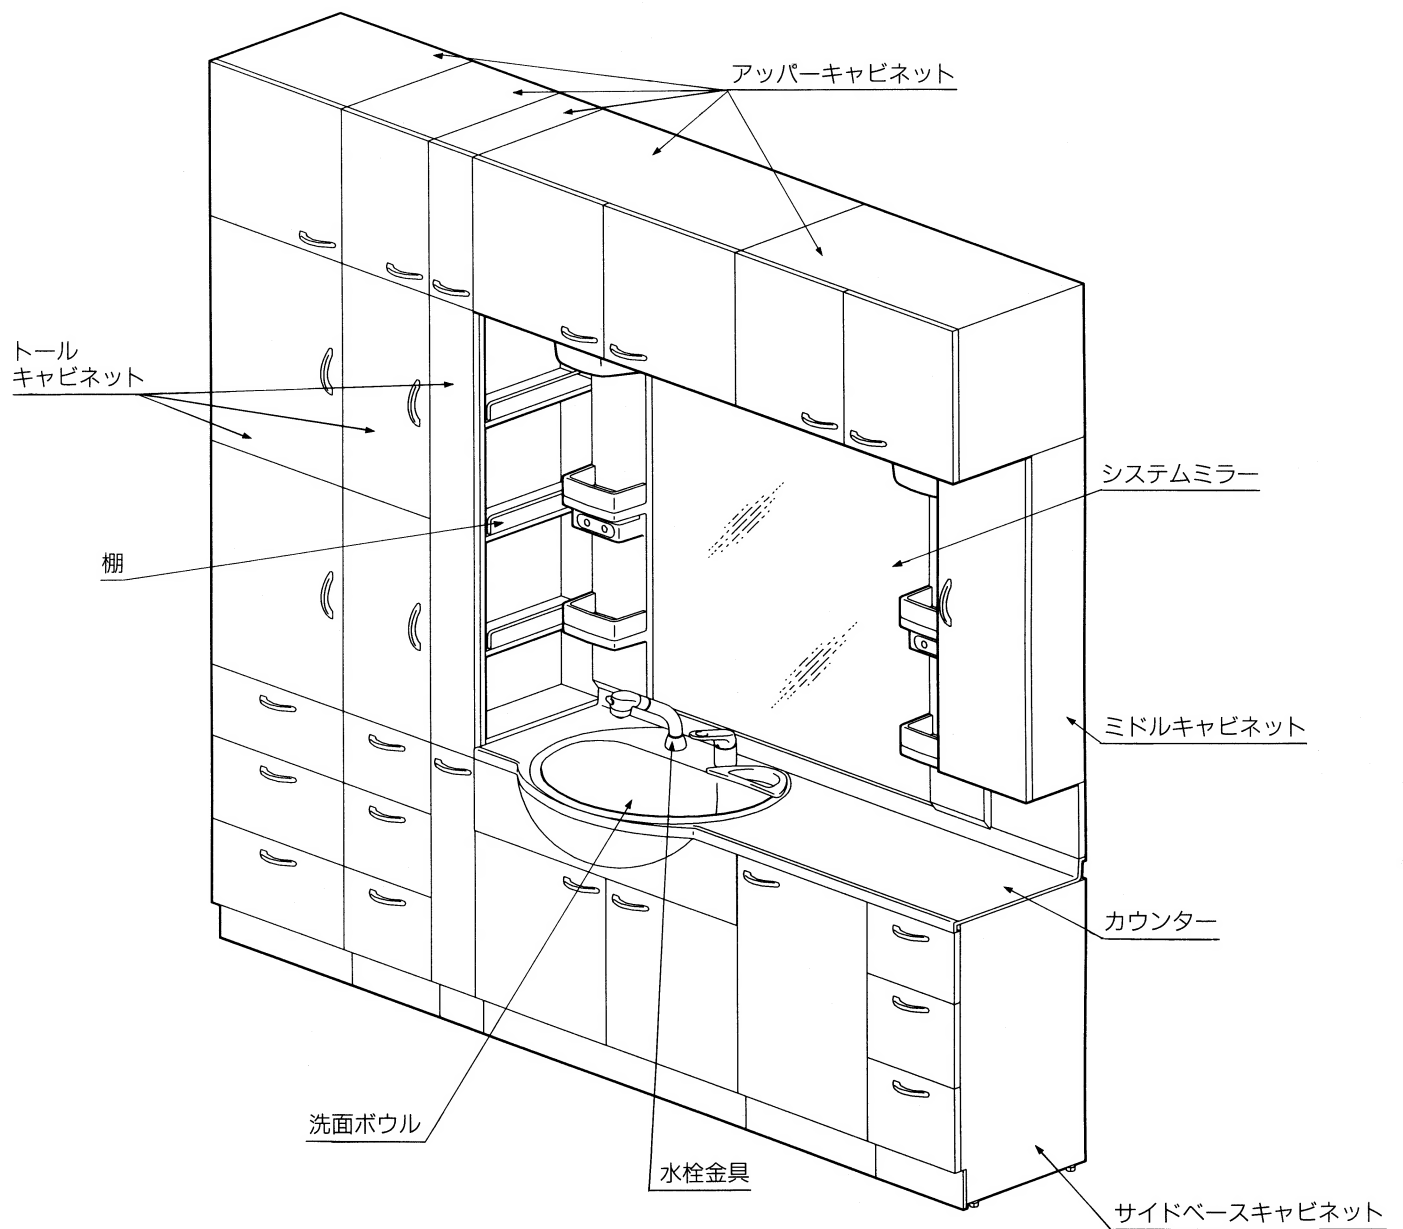






安全のため必ずお守りください

この安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


用語および記号の説明

- | | | |
|---|-------|--|
| 警告 | | 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」 |
| 注意 | | 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」 |
|  | | 「注意しなさい！」（上記の「警告」、「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。） |
|  | | 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。） |
|  | | 「分解してはいけません！」 |
|  | | 「さわってはいけません！」 |
|  | | 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。） |

⚠ 警告


ストーブやヒーター等熱を発生するものを近くに置いて使わないでください。

※変色や変形や火災をおこす恐れがあります。

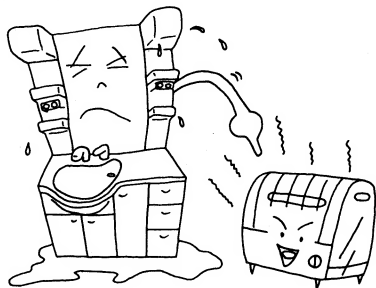

水栓をお使いになるときには、コンセントに水がかからないよう、ミドルキャビネット扉を必ず閉めてください。

※コンセントに水がかかると、漏電、感電の恐れがあります。

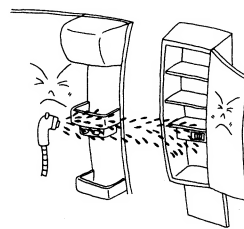

修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

※発火したり、思わぬケガをすることがあります。



ミドルキャビネットに付いているコンセントを使用する際には、使用電力が1200Wをこえないようにしてください。


※1200Wをこえますと発熱、発火の恐れがあります。



⚠ 注意


お湯を使用しているとき、また使用直後はシャワーホースやキャビネット内の給湯側の金属部分に直接、肌を触れないようにしてください。

※ヤケドをする恐れがあります。

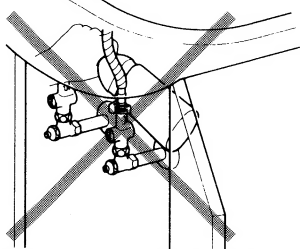

洗面ボウルやカウンターの上に乗ったりしないでください。また、キャビネット等（扉、引出し、棚、把手等）につかまったり乗ったりしないでください。

※破損やケガの恐れがあります。

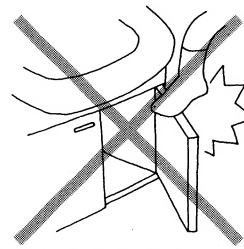

カウンター、キャビネット類、棚、扉がガタついたまま、あるいは取付けがゆるんだ状態でのご使用はしないでください。

※物品類の落下、部材の外れにより、ケガをする恐れがあります。
(対処方法については「故障かなと思ったら(14ページ)」をご覧ください。)



(寒冷地仕様の場合)

凍結が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作をしてください。

※凍結破損により漏水し、家財等を濡らす財産損害発生のおそれがあります。
※詳細については水栓の取扱説明書をご覧ください。

(寒冷地仕様以外の場合)

凍結が予想される際は、水栓から少量の水を出したままにしてください。


※凍結破損により漏水し、家財等を濡らす財産損害発生のおそれがあります。



キャビネット類の棚に品物を過剰にのせないでください。

※破損、落下によるケガの恐れがあります。

※棚の許容積載質量は10cm×10cm(100cm²)あたり0.5kg以下です。

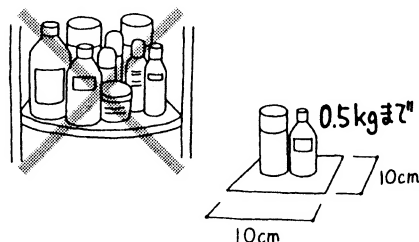

ヘアードライヤー、ヒゲソリ器、電動ハブラシ等のコンセントは常時、差込状態にしないでください。

※電源プラグにたまったほこりが湿気を含んで放電を繰り返し、自然発火する「トラッキング現象」によって火災をおこす恐れがあります。

※電源プラグは一年に一回程度掃除してください。

※ヘアードライヤーは収納の際、不意にスイッチが入り火災の原因となる場合があります。



タオルバーにはタオル以外のものをかけたり、重いものをかけたりしないでください。(つり下げ質量は3kgまで)

また、ぶらさがったり、つかまったりしないでください。

※破損やケガの恐れがあります。




⚠ 注意

ワゴンに乗ったり過剰な荷重をかけたりしないでください。

※転んでケガをしたり、ワゴンが破損する恐れがあります。

※ワゴンの許容積載質量は10kg以下です。

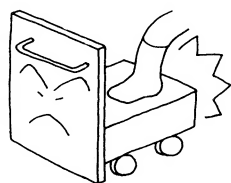

商品が破損したままでの使用はしないでください。すぐにお取り替えや修理依頼してください。

※落下の恐れや破損部位でのケガの恐れがあります。

※修理依頼は、お求めの取扱店または当社支社・お客さま相談室等（連絡先はご愛用フォルダー裏面に記載）へご相談ください。



つぎのものは使用しないでください。

- ・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
- ・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
- ・クレンザー等の粒子の粗い洗剤

※変色や変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の恐れがあります。




ミドルキャビネットのコンセントの電源は必ず専用の建築側配線からお取りください。

※発熱の恐れがあります。



鏡に手をついたりもたれたり、たいたりしないでください。


※鏡が割れてケガをする恐れがあります。

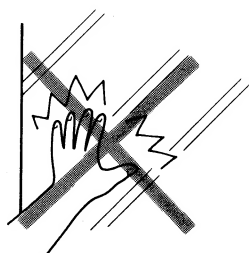

シャワーヘッドや吐水口には回転規制がついています。無理な力を加えないでください。

※破損や水漏れの恐れがあります。

（シャワーヘッドの回転角度は左右10°以上回転しません。）

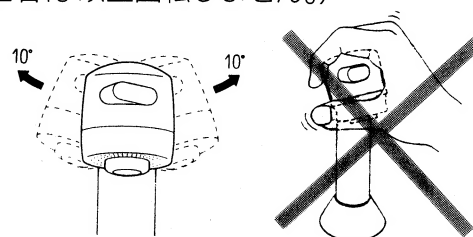


故障をおこさないためにお守りください


洗面ボウルへ急に熱湯を注ぐず、常温の水をためてから注ぐようにしてください。
※洗面ボウルが破損する恐れがあります。



重いものや硬いものを落とさないでください。
※キズ、ヒビ割れの原因になります。

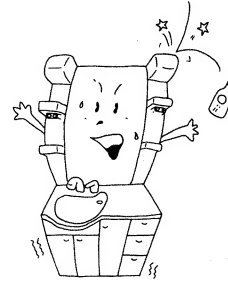


直射日光が当たる場合は必ずカーテン等でさえぎってください。また、スポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。
※変色や変形の恐れがあります。

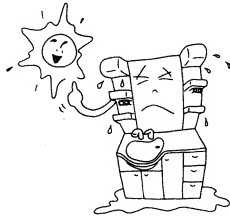


化粧品や除光液がついた場合はすばやくふきとってください。

※変色や変形の恐れがあります。(除光液等の溶剤がつきますと跡が残ることがあります。)

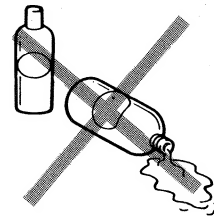


ヘアピン、カミソリの刃等を放置しないでください。
※サビが付着して取れなくなる場合があります。

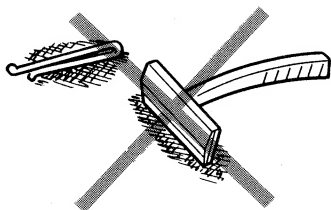


水ぶきはしないでください。

※木が水を含み痛む恐れがあります。

(「お手入れ方法 (10ページ)」をご覧ください。)

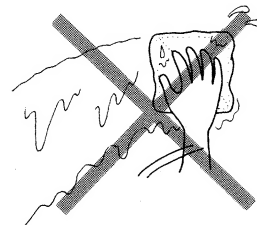

火のついたもの (タバコ、マッチ等) を置いたり近付けないでください。
※こげあとがつく恐れがあります。

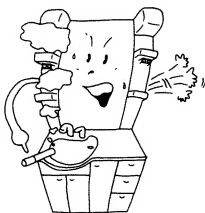

ご使用方法

■システムクラリス

⚠警告

- ストーブやヒーター等熱を発生するものを近くに置いて使わないでください。
※変色や変形や火災をおこす恐れがあります。



⚠注意

- キャビネット類の棚に品物を過剰にのせないでください。
※破損、落下によるケガの恐れがあります。
※棚の許容積載質量は、10cm×10cm (100cm²) あたり0.5kg以下です。
- ワゴンに乗ったり過剰な荷重をかけたりしないでください。
※転んでケガをしたり、ワゴンが破損する恐れがあります。
※ワゴンの許容積載質量は10kg以下です。
- つぎのものは使用しないでください。
 - ・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
 - ・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
 - ・クレンザー等の粒子の粗い洗剤※変色や変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の恐れがあります。
- タオルバーにはタオル以外のものをかけたり、重いものをかけたりしないでください。
(つり下げ質量は3kgまで) また、ぶらさがったり、つかまったりしないでください。
※破損やケガの恐れがあります。



お願い

- 化粧品や電気カミソリなどの固い物を、カウンター面にのせてひきずったり、落としたりして、カウンター面に傷をつけないでください。
※カウンターに傷がつくと、補修しても完全に元の状態にはもどりません。
- 化粧品や除光液がついた場合はすばやくふき取ってください。
※変色や変形の恐れがあります。(除光液等の溶剤がつきますと跡が残ることがあります。)
- ヘアピン、カミソリの刃等を放置しないでください。
※サビが付着して取れなくなる場合があります。
- カウンターサイドがオープンスペースの場合、カウンター小口にサイドキャップがつきます。
このサイドキャップは水返しの機能はありませんのでカウンターサイドに水をためないようにしてください。
※キャビネットに水が伝わり、キャビネットを腐食させる場合があります。

■水栓 (詳細については水栓の取扱説明書をご覧ください。)

⚠注意

- シャワーヘッドには回転規制がついています。無理な力を加えないでください。
※破損や水漏れの恐れがあります。(シャワーヘッドの回転角度は左右10°以上回転しません。)
- お湯を使用しているとき、また使用直後はシャワーホースやキャビネット内の給湯側の金属部分に直接、肌を触れないようにしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。
- シャワー部を振り回して、鏡やシステムミラーの棚にあてないでください。
※鏡や棚、水栓金具が破損し、ケガをする恐れがあります。




お願い

- 水栓を全開吐出しますと水はねで、周囲が濡れる場合があります。
※水量の多い場合は止水栓を調節してください。(毎分10リットル程度が目安です。)

■排水栓



●排水栓の開閉

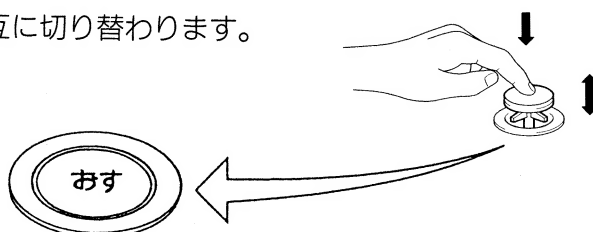排水栓を押す毎に開←→閉と交互に切り替わります。



■棚板の取付け

⚠注意

- キャビネット内の収納部側面の取付穴に4つの棚板用ダボをしっかりと差し込んでください。
※差込みが不十分ですと棚板が落下し、破損やケガの恐れがあります。 
- 棚板裏の4つのくぼみ部が、4つの棚板用ダボに合うように棚板をのせてください。
※棚板がしっかりとってないままご使用になると、物品や棚板が落下し、破損やケガの恐れがあります。 
- 棚板高さは、棚板用ダボの差込位置により調節してください。

■シャワースクリーン（オプション）[BB-EX2]

- ①カウンターの両サイドのほこりや水滴をよくふきとった後、受け具の吸盤をしっかり取り付けます。

ワンポイント

- 取付面にほこりや水滴があると、吸盤の吸着力が弱くなります。
- ②シャワースクリーンを受け具に差し込みます。
※シャワースクリーンは、シャワー水栓の水はねを防ぐものです。他の用途には使用しないでください。

■フォールディングチェア（オプション）[BB-SD-4]


⚠注意

●座面は高さ調節できます。座面や脚はしっかり開いて固定してください。

※座面がずれたり、脚が閉じて、ころんでケガをする恐れがあります。

●不安定な姿勢でこしかけないでください。また、ふみ台として座面にのらないでください。

※バランスを崩し、ころんでケガをする恐れがあります。

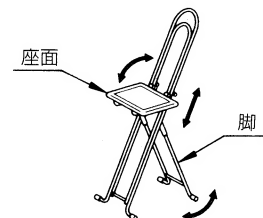

■足元温風器（足元温風器の取扱説明書をご覧ください。.....

お手入れ方法

⚠注意

- つぎのものは使用しないでください。
 - ・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
 - ・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
 - ・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
- ※変色や変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の恐れがあります。



キャビネット本体

お願い

- 水ぶきはしないでください。
 - ※木が水を含み傷む恐れがあります。

硬くしぼったぬれぶきんでふいてください。
頑固な汚れには、食器用中性洗剤のうすめた液（100倍程度）を湿らせた布でふいてください。
つぎに、硬くしぼったぬれぶきんでふき取ってください。

カウンター・洗面ボウル

■カウンター面（つや消し部）

- ①日常のお手入れ…
スポンジか柔らかい布に食器用中性洗剤（100倍程度うすめた物）を含ませ汚れをふいてください。
- ②落ちにくい汚れは…
スコッチブライト等（ナイロンタワシ）で、汚れた部分を水で濡らして弧を描くように磨いてください。
※カウンター面（つや消し部）にはつや出しワックスで磨かないでください。つや消し調が失われてしまいます。

■洗面ボウル面（光沢部）

- ①日常のお手入れ…
カウンター面と同様に汚れをふいてください。
- ②落ちにくい汚れは…
カウンター面と同様にスコッチブライト（ナイロンタワシ）等で磨いた後、研磨剤の入っていないつや出しワックスを柔らかい布につけて磨くと光沢が得られます。
※無孔質の素材ですので内部までは汚れはしみ込みません。簡単なお手入れで汚れは取り除けます。

●つぎのものは使用しないでください。

- ・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
- ・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
- ・クレンザー等の粒子の粗い洗剤


※変色や変形の恐れがあります。（溶剤がつきますと跡が残ることがあります）

●抗菌カウンター・洗面ボウル（KILAMIC）について

- ・KILAMIC抗菌仕様商品は表面に菌が付着したときに抗菌効果を発揮し、菌の働きによる汚れの生成を抑制します。ホコリ・油膜等が表面を覆った場合、この上に付着する菌に対しては十分な抗菌効果を発揮できません。
- ・KILAMIC抗菌仕様商品は菌の繁殖を抑制する効果を持ちますが、菌がまったくなくなるわけではありません。したがって、本商品を感染防止を目的として使用しないでください。

排水口

排水栓を上方に引き抜きます。ヘアークッチャー部分に付いているゴミを取り除き、排水栓を元通りはめ込みます。

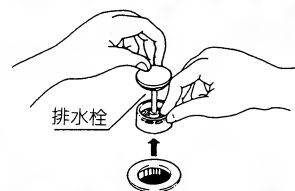

水受けトレイおよびその周辺

キャビネット内の水受けトレイ（洗髪シャワー混合水栓の場合）を点検し、水が落ちているようなら、乾いた柔らかい布でふき取ります。また、水受けタンク、トレイの周辺に水滴がかかっているか点検し、かかっているようなら、乾いた柔らかい布でふき取ります。水滴をふきとったら、水受けトレイを元通りセットします。


ツールキャビネット スライドバスケット（150サイズ）

●取外し方

- ①スライドバスケットを最後まで引き出します。
- ②把手を持ちあげたまま、本体を持ち上げて外します。

●取付け方

取外し方の逆の手順で取付けます。

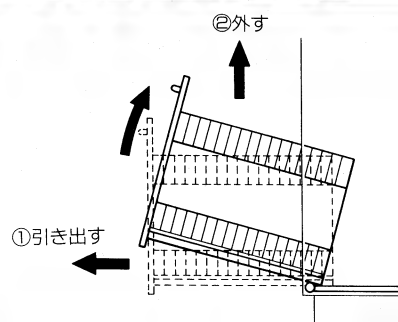

石けんトレイ

石けんトレイを上方に引っ張ります。汚れを取り除き、元の位置に吸盤をしっかりと吸着させ、セットします。


カウンターの吸盤吸着面の汚れは充分ふきとってください。

※吸着面に汚れがあると、吸盤の吸着力が低下します。

- 石けんトレイの吸盤が破損したり、吸着力が無くなってきた場合、吸盤のみの部品交換が可能です。その場合、下記の品番にて注文していただきますと、有償で提供させていただきます。

吸盤品番：#CB-ST-1

詳しくは、取扱店または当社支社、お客さま相談室等（連絡先はご愛用フォルダー裏面に記載）へお問い合わせください。

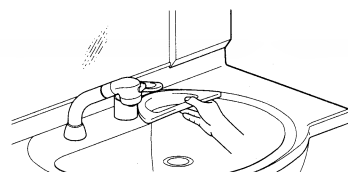

水栓

水栓の取扱説明書をご覧ください。

足元温風器

足元温風器の取扱説明書をご覧ください。

メンテナンス

⚠警告

- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、思わぬケガをすることがあります。



⚠注意

●寒冷地仕様の場合

- 凍結が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作をしてください。
※凍結破損により漏水し、家財等を濡らす財産損害発生恐れがあります。
※詳細については水栓の取扱説明書をご覧ください。



●寒冷地仕様以外の場合

- 凍結が予想される際は、水栓から少量の水を出したままにしてください。
※凍結破損により漏水し、家財等を濡らす財産損害発生恐れがあります。
- お湯を使用しているとき、また使用直後は、キャビネット内の給湯側の金属部分に直接、肌を触れないようにしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。



止水栓の調節


吐出量の調節は止水栓を操作して行ってください。(毎分10リットルが目安です。)

吐出量が多い場合………止水栓の調節ツマミをマイナスドライバーで右に回します。

吐出量が少ない場合………止水栓の調節ツマミをマイナスドライバーで左に回します。

止水栓の操作方法

- 開く……左に回す
- 閉める…右に回す

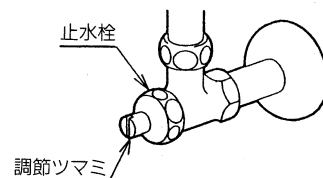


排水管の掃除

- ①排水管の掃除口の真下に配管内の封水を受ける容器を置きます。
- ②掃除口を手で取り外し、ごみを取り除きます。
- ③掃除口を元通りはめ込みます。
- ④一度水栓から水を流し、掃除口から水が漏れていないことを確認します。
※この作業は、下水からの臭いを遮断するための「封水」を配管内の溜める役割も持っています。

ワンポイント


- ④の確認を怠ると排水口から下水の臭いが漏れてくることがありますので、必ず一度、水を流してください。

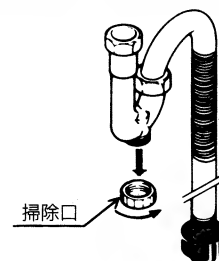

扉の調節 (MT-110F)

⚠注意

- 調節後は必ず、Aねじ、Cねじ、取付けねじが固く締め付けられていることを確認してください。
- ※締め付けが不足しますと蝶番がゆるみ、扉の外れ、落下によりケガをする恐れがあります。

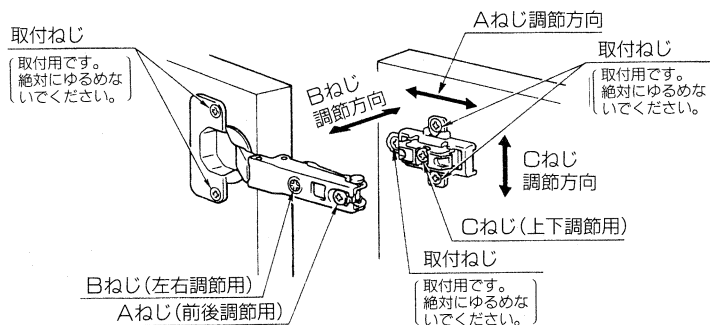


各ねじの調節量

- Aねじ…前方向2.5mm、後方向1.5mm
- Bねじ…右へまわす→手前へ4mm
左へまわす→後方へ1mm
- Cねじ…上方向1.5mm、下方向1.5mm


●扉の先端が上がっているとき

- ①扉上方の蝶番のBねじを右へ回して調節します。または、扉下方の蝶番のBねじを左へ回して調節します。
- ②扉を締めて確認します。
- ③正しい位置になるまで①、②を繰り返します。

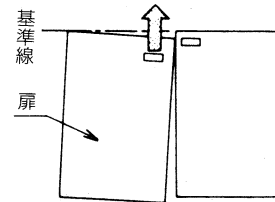


●扉の先端が下がっているとき

- ①扉上方の蝶番のBねじを左へ回して調節します。または、扉下方の蝶番のBねじを右へ回して調節します。
- ②扉を締めて確認します。
- ③正しい位置になるまで①、②を繰り返します。

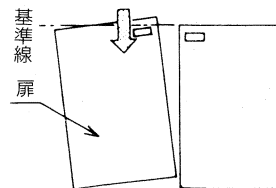


●扉と側板のすき間が上下異なるとき

- ①扉上方の蝶番のAねじを左へ回してゆるめ、扉を動かして前後の正しい位置にします。
- ②正しい位置でAねじを右へ回して締め付けます。

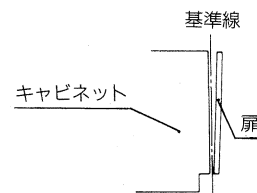

●扉の位置が上下異なるとき

- ①扉上方の蝶番のCねじを左へ回してゆるめ、扉を動かして前後の正しい位置にします。
- ②正しい位置でCねじを右へ回して締め付けます。

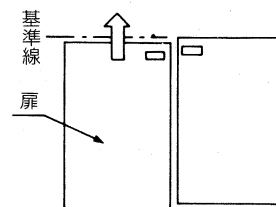

ワンポイント

- Aねじ、Bねじ、Cねじは扉を取り付けたままで調節できます。
- 2枚扉（両開）の場合で、片方の扉だけで調節できないときは、左右の扉で交互に調節を行ってください。

故障かな?と思ったら

■修理を依頼される前に

故障かなと思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現 象		原 因	処 置
キャビネット	扉ががたついている。	蝶番がゆるんでいる。	蝶番の増締めをします。増締めをした後、扉がずれていたなら、P13の方法で調節します。
	扉の先端が下がっている。		扉のずれを調節します。(P13)
	扉の先端が上がっている。		扉のずれを調節します。(P13)
	扉と側板のすき間が上下で異なる。		扉のずれを調節します。(P13)
	扉の位置が上下異なる。		扉のずれを調節します。(P13)
水栓	吐水量が少ない。 (水の勢いが弱い)	吐水口が詰まっている。	吐水口のキャップの掃除をします。 (詳細については水栓の取扱説明書をご覧ください。)
		止水栓が十分開いていない。	止水栓を左に回して開けます。(P12)
		ガス給湯器の能力切替が低めに設定されている。(給湯の能力が不足している)	ガス給湯器の能力を高く設定します。 (詳細についてはガス給湯器の取扱説明書をご覧ください。)
		浴室などで湯を使っている。	他の場所で湯を使わないようにします。
	希望の温度が得られない。 (または、温度が変動する)	吐水量が少ない。	このページの「吐水量が少ない。」の項をご覧ください。
排水口	水が止まらない。	パッキンの寿命や傷み。	アフターサービスのページ (P15) をご確認ください。
	水がたまらない。	排水栓の変形、パッキンの傷み。	アフターサービスのページ (P15) をご確認ください。
	洗面器から水があふれる。	止水栓が開きすぎている。	止水栓を右に回して調節します。(P12)
	排水しない、あるいは排水がスムーズでない。	排水口が詰まっている。 排水管が詰まっている。	排水口を掃除します。(P11) 排水管を掃除します。(P12)
排水管	漏水する。	排水管の掃除口のキャップがしっかり閉まっていない。	掃除口のキャップをしっかり閉めます。(P11)
		その他の理由	アフターサービスのページ (P15) をご確認ください。

※上記処置で現象が直らない場合は、お求めの取扱店またはお近くの当社支社・お客さま相談室等へ(連絡先はご愛用フォルダー裏面に記載) へご相談ください。

■廃棄について

洗面キャビネットを廃棄処分される場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

アフターサービスについて

1.修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項（P.14）を参照して確認してください。

⚠ 警 告

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。



2.保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は洗面化粧台が取付日より1ヶ年、付属の水栓が取付日より2ヶ年、小型電気温水器が1ヶ年です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3.修理を依頼されるとき

お求めの取扱店またはお近くの当社支社・営業所・お客さま相談室に修理を依頼してください。又は、以下のフリーダイヤルをご利用ください。（株）INAX メンテナンス ☎0120-1794-11

〈保証期間中は〉

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

〈保証期間が過ぎているときは〉

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

〈修理料金は〉

- “技術料”＋“出張料”＋“部品代”で構成されています。

〈連絡していただきたい内容〉

- 1.ご住所、ご氏名、電話番号
- 2.商品名
- 3.品 番（商品に表示）

※品番の表示位置 ・カウンターの裏面（水栓金具取付部裏面）
・その他のキャビネット…キャビネット本体内部の右上

- 4.ご購入日
- 5.故障内容、異常の状況
- 6.訪問ご希望日

4.部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後最低10年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。なお補修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導によるものです。

5.アフターサービス等についておわかりにならないとき

取扱店または当社の支社やお客さま相談室等へお問い合わせください。
（連絡先はご愛用フォルダーに記載）

仕様

■カウンター

品番	CB-560A
サイズ(mm)	間口：750～1800 奥行：560(ボウル部) 450(カウンター部) バックガード高さ：50 前エッジ高さ：25 カウンター肉厚：8
材質	ポリエステル系人造大理石
洗面ボウル	ポリエステル系人造大理石ボウル（カウンターと一体型） 容量 17 L
カラー	CA-01：アミールホワイト CA-41：アミールグレー CG-31：グラニットライトベージュ CG-41：グラニットライトグレー
排水金具	ダイレクトプッシュ式排水栓（ヘアークッチャー付）
付属品	石鹸トレイ、サイドキャップ

■キャビネット

品名	ベースキャビネット								ベンチシート
品番 (F:足元温風器付)	CBC-754(F)	CBC-804(F)	CBC-854(F)	CBC-904(F)	CB0-904	CBH-1004(F)	CBH-1204(F)	CSB-754(F)	
サイズ (mm) (幅×高さ×奥行)	748×742×449	798×742×449	848×742×449	898×742×449	898×742×449	998×742×449	1198×742×449	748×400×480	
本体	木組構造								
扉カラー (扉面材)	C1N：ホワイト (FF化粧紙) C4M：グレイッシュウッド (FF化粧紙) C8M：ライトウッド (FF化粧紙)								
付属品	ボウルカバー、水受けトレイ								

品名	ミッドキャビネット			トールキャビネット			
品番	CKT-302L(R)	CKT-452L(R)	KKO-653	CSC-154L(R)	CSC-304L(R)	CSC-454L(R)	CSC-453L(R)
サイズ (mm) (幅×高さ×奥行)	300×1000×201	450×1100×201	650×600×280	150×1900×449	300×1900×449	450×1900×449	450×1900×301
本体	木組構造						
扉カラー (扉面材)	C1N：ホワイト (FF化粧紙) C4M：グレイッシュウッド (FF化粧紙) C8M：ライトウッド (FF化粧紙)			C1N：ホワイト (FF化粧紙) C4M：グレイッシュウッド (FF化粧紙) C8M：ライトウッド (FF化粧紙)			
付属品	棚板 (2枚)			棚板 (3枚)	棚板 (2枚)		棚板 (1枚)、網かご (1ヶ)

品名	サイドベースキャビネット					
品番	CBH-154	CBC-304L(R)	CBH-304	CBC-454L(R)	CBH-154	CBW-454
サイズ(mm) (幅×高さ×奥行)	150×742×449	300×742×449		450×742×449		
本体	木組構造					木組構造(ワゴン)
扉カラー (扉)	C1N : ホワイト (FF化粧板) C4M : グレイッシュウッド (FF化粧板) CBM : ライトウッド (FF化粧板)					
付属品		棚板(1枚)		棚板(1枚)		網かご(1ヶ)

品名	アップキャビネット								
品番	CUC-154L(R)	CUC-304L(R)	CUC-454L(R)	CUC-654	CUC-754	CUC-804	CUC-854	CUC-904	CUC-1004
サイズ (mm) (幅×高さ×奥行)	150×400×449	300×400×449	450×400×449	650×400×449	750×400×449	800×400×449	850×400×449	900×400×449	1000×400×449
本体	木組構造								
扉カラー (扉面材)	C1N：ホワイト (FF化粧紙) C4M：グレイッシュウッド (FF化粧紙) C8M：ライトウッド (FF化粧紙)								
付属品	棚板 (1枚)							棚板 (2枚)	

MEMO

MEMO

保証書

本書は、本記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。
下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。
※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番		<div>無効</div>	取付日
システムクラリス			年 月 日
保証期間	取付日より 1 ヶ年		様
お客さま	おなまえ		
	おところ	おでんわ	() -

無料修理規定(保証規定)

- 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
 - 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
 - ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」に掲載の、もよりの当社支社などにご相談ください。
 - 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
 - 使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
 - 温泉水・中水・飲用不可な井戸水利用による故障および損傷
 - お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
 - 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害た異常電圧など、その他の事故および故障の原因が商品以外にある場合
 - 消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書に取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。
従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。
修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打後6ヵ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

株式会社INAX
愛知県常滑市鯉江本町 丁479
TEL：(0569)35-2700(代表)

取扱店(店名・住所 TEL)